## Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΔΡΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
|---|---|---|
| **ΘΡΑΚΗ** | | |
| ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ | 25510-28982 |
| | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 25520-25217 |
| ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 25410-28259 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 25310-24555 |
| **ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ** | | |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 24620-80475 |
| ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑ | 25210-25700 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-22786 |
| | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-24211 |
| | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-28338 |
| ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΣ | 25930-23618 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 2510-837562 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-82333 |
| ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-28281 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 24610-21009 |
| | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 24630-25745 |
| ΠΕΛΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-24687 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23510-31706 |
| ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | 23210-58312 |
| **ΗΠΕΙΡΟΣ** | | |
| ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑ | 26810-75853 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510-35307 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820-26845 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 26650 25355 |
| **ΕΠΤΑΝΗΣΑ** | | |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 26950-48868 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 26610-23705 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 26710-28700 |
| **ΘΕΣΣΑΛΙΑ** | | |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 24410-29309 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 2410-553265 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | 24210-30113 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 24310-24570 |
| **ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ** | | |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26410-56153 |
| ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑ | 22940-23783 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΑ | 22960-23729 |
| | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 210-4654964 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 22610-21570 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 22370-22128 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 22310-37141 |
| **ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ** | | |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΟ | 27520-21428 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710-237737 |
| ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΑ | 2610-320374 |
| | ΑΙΓΙΟ | 26910-61161 |
| ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 26210-27078 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΙΑΤΟ | 27420-23620 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗ | 27310-25530 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210-21730 |
| **ΚΡΗΤΗ** | | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810-255675 |
| | | 2810-239777 |
| ΛΑΣΘΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28410-25375 |
| | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 28420-25848 |
| | ΣΗΤΕΙΑ | 28430-26501 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310-26937 |
| ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 28210-96668 |
| | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 26340-26858 |
| **ΚΥΚΛΑΔΕΣ** | | |
| ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | 22850-23118 |
| ΣΥΡΟΣ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 22810 81538 |
| **ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ** | | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 22430-23505 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 22450-23210 |
| ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | 22420-69989 |
| ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 22410-76902 |
| **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ** | | |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 22210-88222 |
| ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22510-23522 |
| ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 22710-28660 |

**2 Χρόνια Εγγύηση**

TR 0306/100

**FOURLIS SERVICE**

***Τηλ. Service: 210 629 3100***


**FOURLIS TRADE**

**ΑΘΗΝΑ**: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
**ΕΚΘΕΣΗ Α:** ΑΓ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr



*Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση*



AH68-01963F


SAMSUNG

Οδηγίες Χρήσεως GR

# ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA

## HT-X200

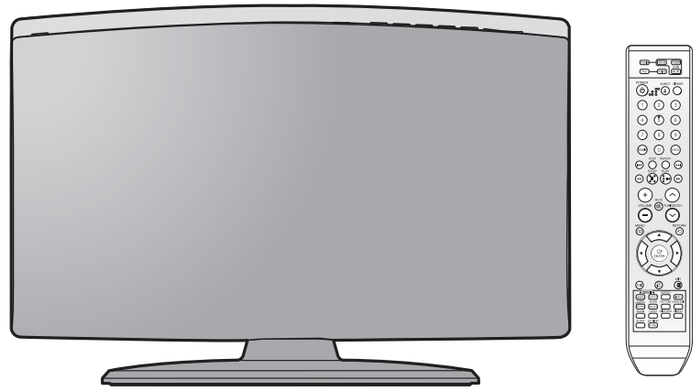

USB HOST PLAY · DIVX · DVD AUDIO/VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK · Anynet+

# Οδηγίες ασφαλείας

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

Η σήμανση που βλέπετε στο προϊόν ή στην έντυπη τεκμηρίωσή του, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στα τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή απορριμμάτων, διαχωρίστε το από αλλού είδους απορρίμματα και ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προαγωγή της βιώσιμης ανακύκλωσης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει είτε να επικοινωνήσουν με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν, ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να μεταφέρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αλλά απορρίμματα για αποκομιδή.

# Προφυλάξεις ασφαλείας



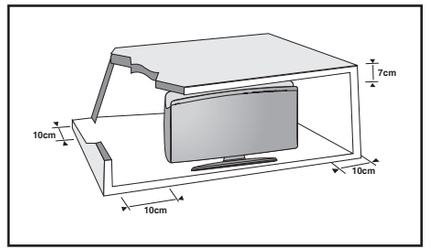


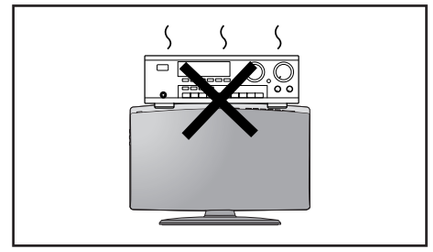

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.
Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια επάνω σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), με επαρκή χώρο γύρω από αυτή ώστε να αερίζεται καλά (7,5~10cm).
Βεβαιωθείτε ότι δεν φράζονται τα ανοίγματα αερισμού. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτές ή σε άλλες συσκευές που ενδέχεται να θερμανθούν.
Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα εισαγωγής δίσκου είναι κενό. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη για συνεχή χρήση. Θέτοντας τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε κατάσταση αναμονής (Stand-by mode), αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το κεντρικό φις από την πρίζα, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

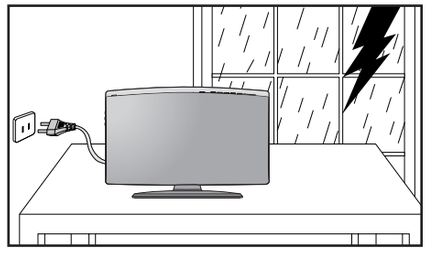

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέατε το φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.
Το κεντρικό φις χρησιμοποιείται ως μηχανισμός αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

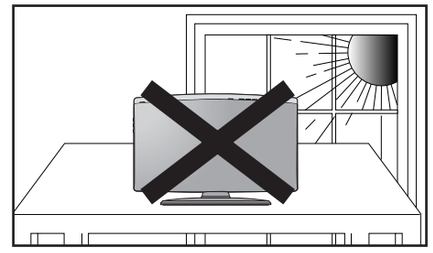

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

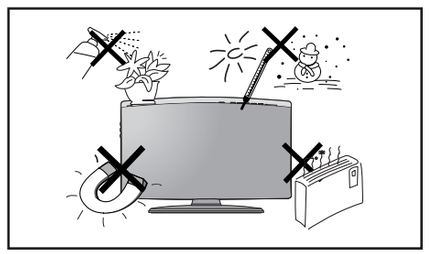

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

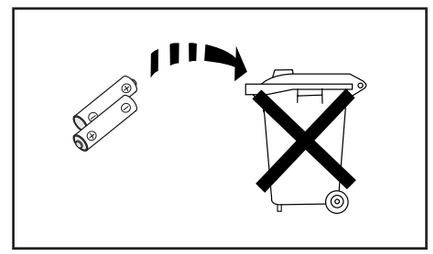

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

# Κύρια Χαρακτηριστικά

### Αναπαραγωγή Πολλών Δίσκων και Δέκτης AM/FM

Η συσκευή HT-X200 συνδυάζει την ευκολία της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλών ειδών δίσκων όπως :
DVD - AUDIO, DVD - VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD±R/RW, με έναν υπερσύγχρονο δέκτη FM, και όλα αυτά σε μια συσκευή.

### Συμβατότητα με DVD-AUDIO

Απολαύστε την υψηλής ποιότητας απόδοση ήχου του DVD-AUDIO.
Το ενσωματωμένο 24-bit/192 kHz DAC παρέχει στη συσκευή την δυνατότητα να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα δυναμικού ήχου, ανάλυση σε χαμηλό επίπεδο και λεπτομέρειες υψηλής συχνότητας.

### ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένες σε συσκευές αναπαραγωγής MP3 ψηφιακή κάμερα ή ή μνήμη flash USB κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST της συσκευής Home Theater.

### Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Εάν η κύρια μονάδα παραμείνει σε λειτουργία διακοπής για 3 λεπτά, θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική οθόνη το λογότυπο της Samsung.
Η συσκευή HT-X200 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

### Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή HT-X200 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOP.

### Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Το HT-X200 σάς επιτρέπει να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής JPEG ή DVD και να την ορίσετε ως ταπετσαρία.

### HDMI

Το HDMI μεταδίδει ταυτόχρονα τα σήματα ήχου και εικόνας DVD και προσφέρει καθαρότερη εικόνα.

### Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει η κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG με καλώδιο HDMI. (Διατίθεται μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)



# Περιεχόμενα




## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οδηγίες ασφαλείας ..... 2
Προφυλάξεις ασφαλείας ..... 3
Κύρια Χαρακτηριστικά ..... 4
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων ..... 6
Περιγραφή ..... 8

## ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση των Ηχείων ..... 12
Εγκατάσταση της βασικής μονάδας..... 14
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση .... 16
Λειτουργία HDMI ..... 17
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές ..... 18
Σύνδεση της Κεραίας FM..... 20

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη ..... 21
Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater ..... 22
Αναπαραγωγή Δίσκου ..... 23
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD..... 24
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG ..... 25
Αναπαραγωγή DivX..... 26
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής..... 28
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου..... 28
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου ..... 29
Γρήγορη Αναπαραγωγή..... 29
Αργή Αναπαραγωγή ..... 29
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών ..... 30
Επανάληψη της Αναπαραγωγής ..... 31
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου.... 31
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B 32
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ ..... 32
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας ..... 33
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης) ..... 33
Λειτουργία EZ VIEW..... 34
Ομάδα μπόνους ..... 34
Πλοήγηση στις Σελίδες ..... 34
Επιλογή Γλώσσας Ήχου..... 35
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων..... 35
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι .. 36
Χρήση του Μενού του Δίσκου..... 37
Χρήση του Μενού του Τίτλου..... 37
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host ..... 38

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις..... 40
Ρύθμιση της γλώσσας..... 40
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης ... 41
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης) ..... 42
Ρύθμιση του Κωδικού..... 42
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας ..... 43
Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας ..... 43
Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD..... 44
Χρήση DivX (R)..... 44
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους).... 45
Ρύθμιση του AV SYNC ..... 45
Ρύθμιση του ήχου HDMI ..... 46

## ΔΙΑΦΟΡΑ

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο..... 47
Χρήσιμες Λειτουργίες..... 49
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο.... 51
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... 53
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων..... 55
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας ..... 56
Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host..... 57
Τεχνικά Χαρακτηριστικά..... 58

# Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

**Το DVD (Digital Versatile Disc)** προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.

Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι ΌΛΟ είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.
Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής.
(Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

## Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

| Τύπος Δίσκου | Σύμβολο (Λογότυπο) | Εγγράψιμο σήμα | Μέγεθος Δίσκου | Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής |
|---|---|---|---|---|
| DVD-AUDIO<br>DVD-VIDEO | | Ήχος + Εικόνα | 12cm | 240min περίπου (Μονής Όψεως) |
| | | | | 480min περίπου (Διπλής Όψεως) |
| | | | 8cm | 80min περίπου (Μονής Όψεως) |
| | | | | 160MIN περίπου (Διπλής Όψεως) |
| AUDIO-CD | | Ήχος | 12cm | 74 min. |
| | | | 8cm | 20 min. |
| Divx | | Ήχος + Εικόνα | 12cm | 74 min. |
| | | | 8cm | 20 min. |

## Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκων!

- Δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή.
  Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη
  <**WRONG DISC FORMAT**> (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
- DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>** στην οθόνη της τηλεόρασης.

## Προστασία κατά της αντιγραφής

- **Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.**
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.





## Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

**Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).**

### Δίσκοι CD-R
- Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 MB/74 minute.
  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R μεγαλύτερουςαπό 700 MB/80 minute, διότι μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν <κλείσει> σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η περίοδος λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

### Δίσκοι CD-R MP
- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση <mp3>.
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
  Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.

### Δίσκοι CD-R JPEG
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση < jpg>.
- Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

### Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
- Εφόσον η συσκευή αυτή παρέχει μόνο κωδικοποιημένες διαμορφώσεις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc., πιθανόν να μην μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
- Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel, κλπ.)
- Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc. διαμορφώσεις, επισκεφτείτε την διεύθυνση <www.divxnetworks.net>.

# Περιγραφή

## Πρόσοψη

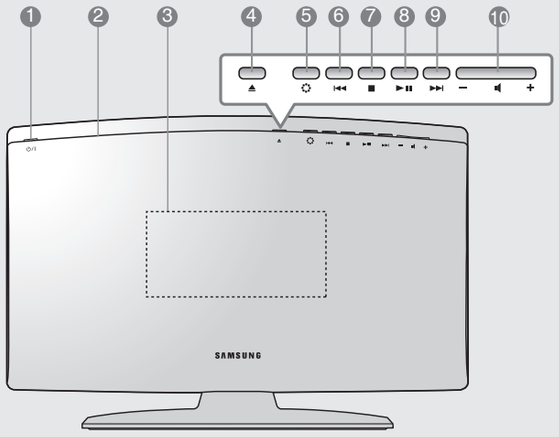


1. Κουμπί λειτουργίας (⏻/I)
2. Άνοιγμα εισαγωγής δίσκου
3. Οθόνη ενδείξεων
4. Πλήκτρο εξαγωγής
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Κουμπί αναζήτησης πίσω & παράβλεψης (⏮)
7. Κουμπί διακοπής (■)
8. Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (▶II)
9. Κουμπί αναζήτησης μπροστά & παράβλεψης (⏭)
10. Έλεγχος έντασης ήχου

## Πλευρική όψη

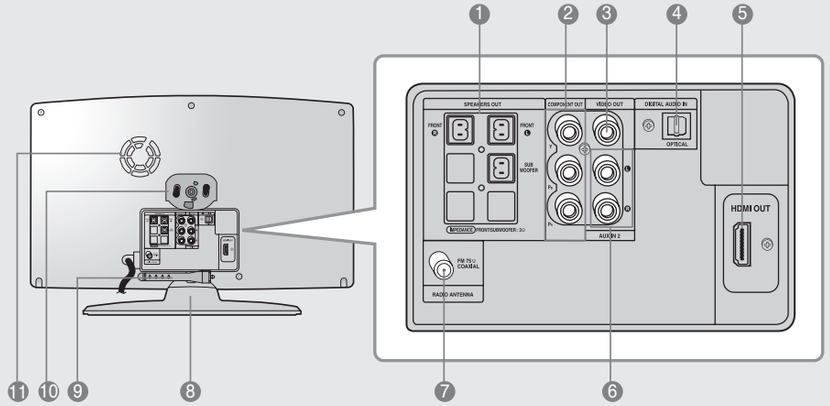


1. Σύνδεση εξόδου ηχείων 2.1 Channel
2. **Συνδέσεις εξόδου στοιχείων βίντεο**
   Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους στοιχείων βίντεο σ' αυτές τις υποδοχές.
3. **Σύνδεση εξόδου βίντεο**
   Συνδέστε τις υποδοχές εισόδου (VIDEO IN) της τηλεόρασης στο σύνδεσμο VIDEO OUT.
4. **Υποδοχή Ψηφιακής Εισόδου Εξωτερικής Συσκευής**
   Χρησιμοποιείστε αυτή την είσοδο για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με ψηφιακή έξοδο.
5. Θύρα εξόδου HDMI
6. Συνδέσεις AUX IN 2
7. Υποδοχή FM ομοαξονικό 75 ohm
8. ΒΑΣΗ
9. Συνδετικό καλωδίων
10. Οπή στερέωσης βάσης
11. Ανεμιστήρας





## Πλευρικός πίνακας

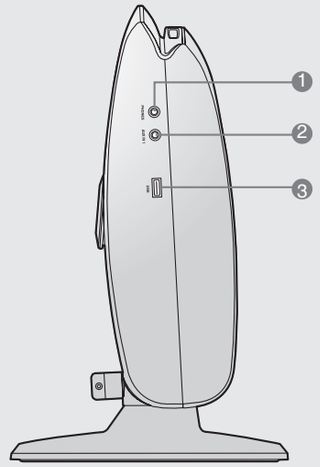


1. Υποδοχή ακουστικών
2. Σύνδεση AUX IN 1
3. Θύρα USB

## Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο Βίντεο



Καλώδιο HDMI

Κεραία FM

Εγχειρίδιο Οδηγιών

# Περιγραφή (Συνεχίζεται)

## Τηλεχειριστήριο

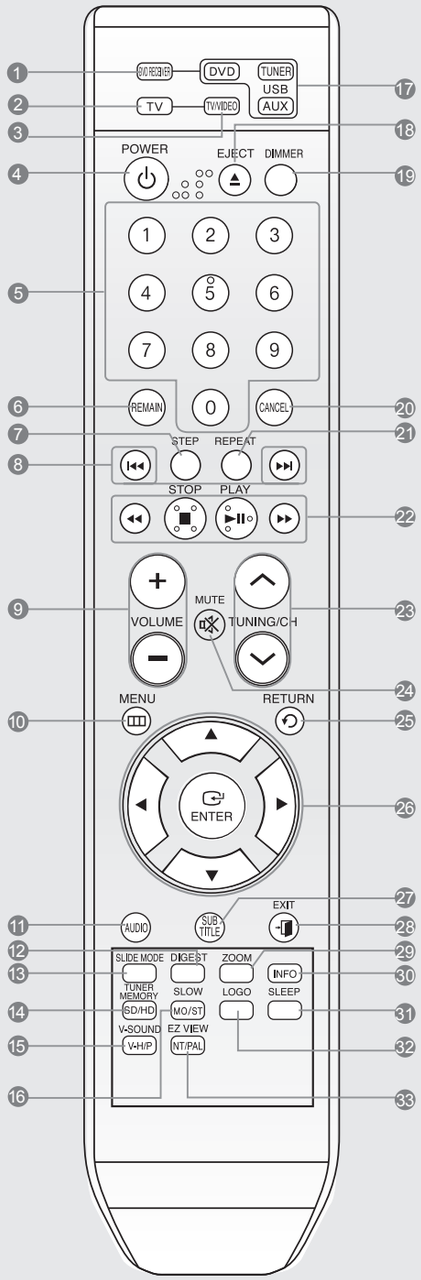


1. Πλήκτρο Δέκτη DVD
2. Πλήκτρο TV
3. Πλήκτρο TV/VIDEO
4. Πλήκτρο POWER
5. Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα
6. Πλήκτρο REMAIN
7. Πλήκτρο STEP
8. Πλήκτρο Ραδιοφωνικών Σταθμών/CD Skip
9. Πλήκτρο VOLUME
10. Πλήκτρο MENU
11. Πλήκτρο AUDIO
12. Πλήκτρο DIGEST
13. Πλήκτρο SLIDE MODE
14. ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, Κουμπί SD (Τυπική ευκρίνεια)/ HD (Υψηλή ευκρίνεια)
15. Πλήκτρο V-SOUND, V-H/P
16. Πλήκτρο SLOW, MO/ST
17. DVD Πλήκτρο DVD
    TUNER Πλήκτρο TUNER
    USB AUX Πλήκτρο USB, AUX
18. Πλήκτρο EJECT
19. Πλήκτρο DIMMER
20. Πλήκτρο CANCEL
21. Πλήκτρο REPEAT
22. ⏯ Πλήκτρο Play/Pause Πλήκτρο Stop
    ⏹ Πλήκτρο Προεπιλογής
    ⏪⏩ Πλήκτρο SEARCH
23. Πλήκτρο TUNING/CH
24. Πλήκτρο MUTE
25. Πλήκτρο RETURN
26. Πλήκτρο Δρομέας/Enter
27. Πλήκτρο SUBTITLE
28. Πλήκτρο ΕΞΟΔΟΥ
29. Πλήκτρο ZOOM
30. Πλήκτρο INFO
31. Πλήκτρο SLEEP
32. Πλήκτρο LOGO
33. Πλήκτρο EZ VIEW, NT/PAL

## Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

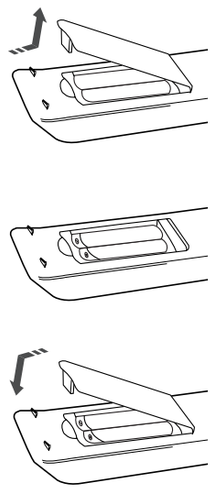

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη φορά του βέλους.

2 Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1,5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.

3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

**Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:**

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

## Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

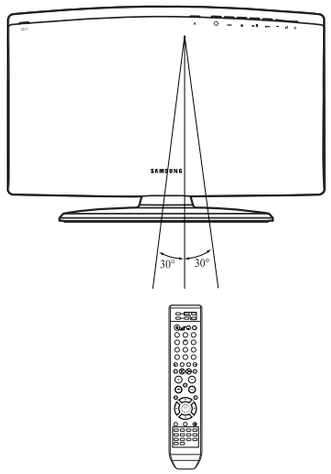

# Σύνδεση των Ηχείων

*Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.*

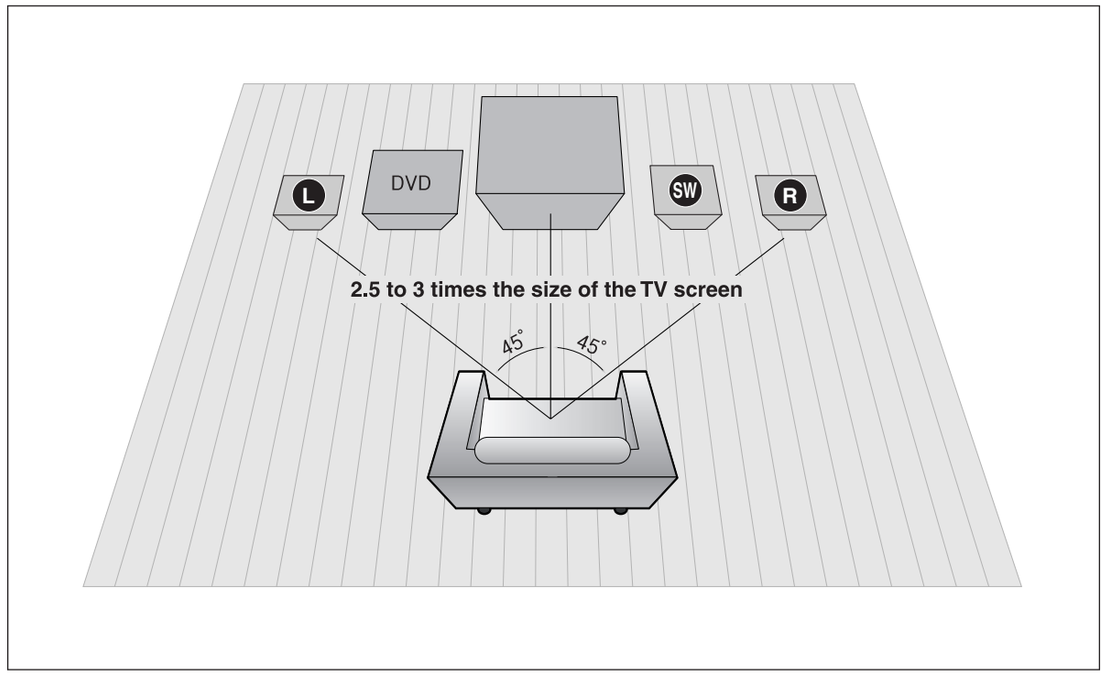


## Θέση της συσκευής αναπαραγωγής DVD

- Τοποθετήστε τη σε μια βάση ή σε ράφι ντουλαπιού, ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

## Μπροστινά ηχεία ⓁⓇ

- Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, βλέποντας προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε οι κώνοι για τις υψηλές ακουστικές συχνότητες να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το αυτί σας.
-

## Επιλογή θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να απέχει περίπου 2.5 με 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2.4μέτρα (6~8πόδια)
Για τηλεοράσεις 55" 3.5~4μέτρα (11~13πόδια)

## Υπογούφερ Ⓢⓦ

- Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική Τοποθετήστε το όπου θέλετε.



**HT-X200**

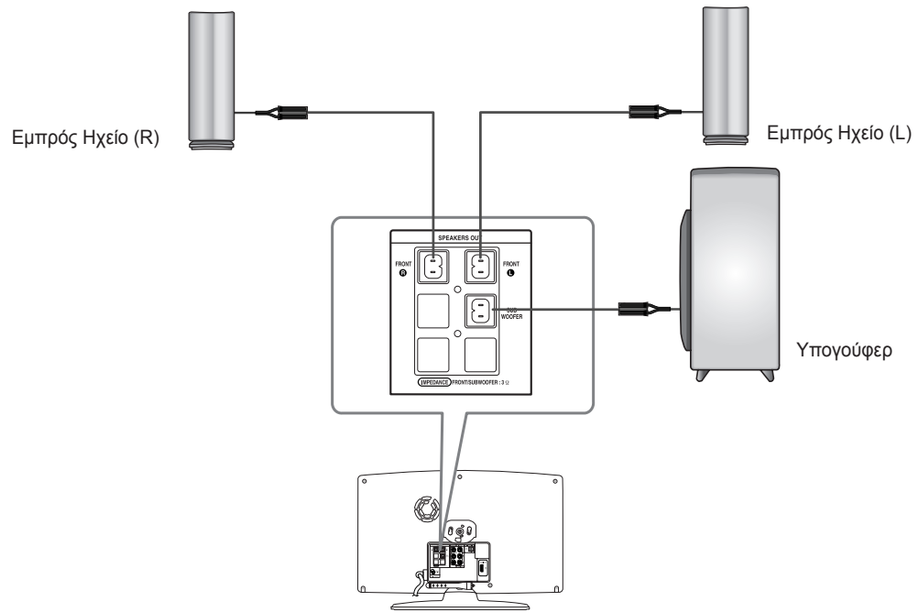


## Σύνδεση των Ηχείων

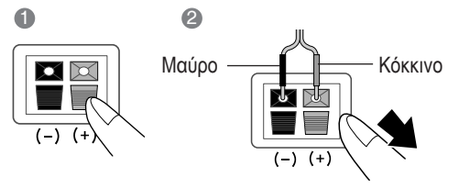


**1** Πιέστε προς τα κάτω το κλείστρο στο πίσω μέρος του ηχείου.

**2** Τοποθετήστε το μαύρο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή (-) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και στη συνέχεια ελευθερώστε το κλείστρο.

**3** Συνδέστε τα βύσματα στο πίσω μέρος του συστήματος Home Theater.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των πόλων των ηχείων ταιριάζουν με αυτά των βυσμάτων.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.
- Κρατήστε το ηχείο του υπογούφερ μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένες ουσίες στον αγωγό (οπή) του ηχείου του υπογούφερ.
- Μην το κρεμάσετε στον τοίχο από τον αγωγό (οπή).

- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή, απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόρασή.

# Εγκατάσταση της βασικής μονάδας

## Μέθοδος 1: Εγκατάσταση της βάσης έτσι ώστε η συσκευή αναπαραγωγής DVD να είναι επίπεδη.

*Προετοιμασία:*

- *Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.*
- *Συνδέστε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.*

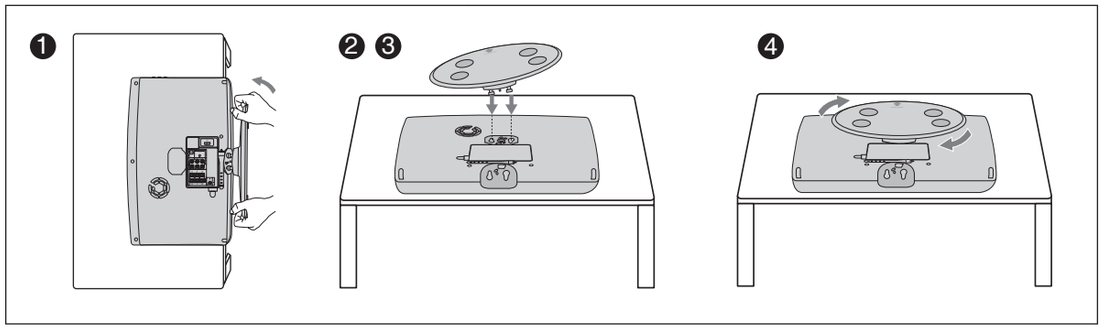




**1** Περιστρέψτε τη βάση αριστερόστροφα και τραβήξτε την προς τα έξω.

- Η συσκευή αναπαραγωγής DVD και η βάση είναι ξεχωριστά τμήματα.

**2** Κρατήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και τη βάση όπως φαίνεται στο σχήμα και γυρίστε τη δεξιά πλευρά της βάσης προς τα επάνω, έτσι ώστε να είναι ελαφρώς κεκλιμένη.

**3** Εισάγετε τους δύο γάντζους στις οπές του πίσω μέρους της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

**4** Γυρίστε τη δεξιά πλευρά της βάσης δεξιόστροφα για να τη σταθεροποιήσετε στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

- Όταν εγκαθιστάτε τη βάση, προσέξτε να μην χαράξετε την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
- zΜην γυρίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD αριστερά ή δεξιά, επειδή ενδέχεται να τη διαχωρίσετε από τη βάση.

## Μέθοδος 2: Εγκατάσταση της βάσης έτσι ώστε η συσκευή αναπαραγωγής DVD να στέκεται όρθια.

*Προετοιμασία:*

- *Πριν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία ρεύματος και αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.*
- *Συνδέστε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.*

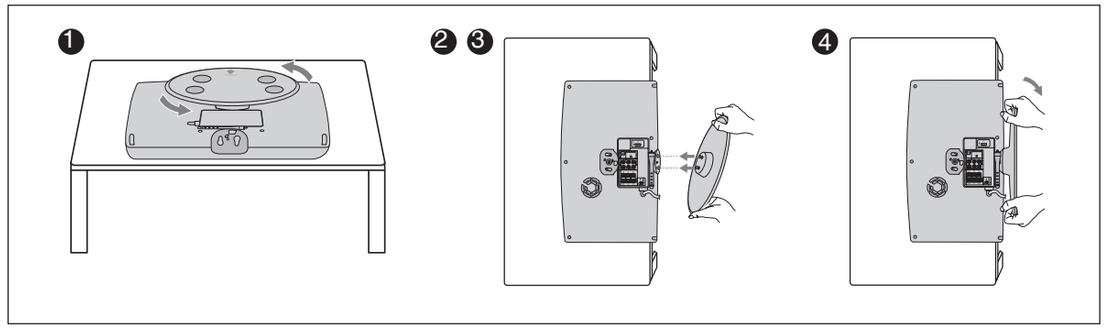

**1** Περιστρέψτε τη βάση κατά την κατεύθυνση του βέλους και τραβήξτε την προς τα έξω.

- Η συσκευή αναπαραγωγής DVD και η βάση είναι ξεχωριστά τμήματα.

**2** Σηκώστε τη δεξιά πλευρά της βάσης έτσι ώστε να είναι ελαφρώς κεκλιμένη.

**3** Εισάγετε τους δύο γάντζους στις οπές του κάτω μέρους της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

**4** Γυρίστε τη δεξιά πλευρά της βάσης δεξιόστροφα για να τη σταθεροποιήσετε στο κάτω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

## Τακτοποίηση των καλωδίων

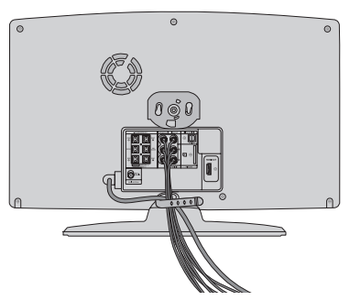

Χρησιμοποιήστε το συνδετικό καλωδίων για να διατηρήσετε τα καλώδια μαζί.

# Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση

*Επιλέξτε μία από τις τρεις μεθόδους για τη σύνδεση με την τηλεόραση.*

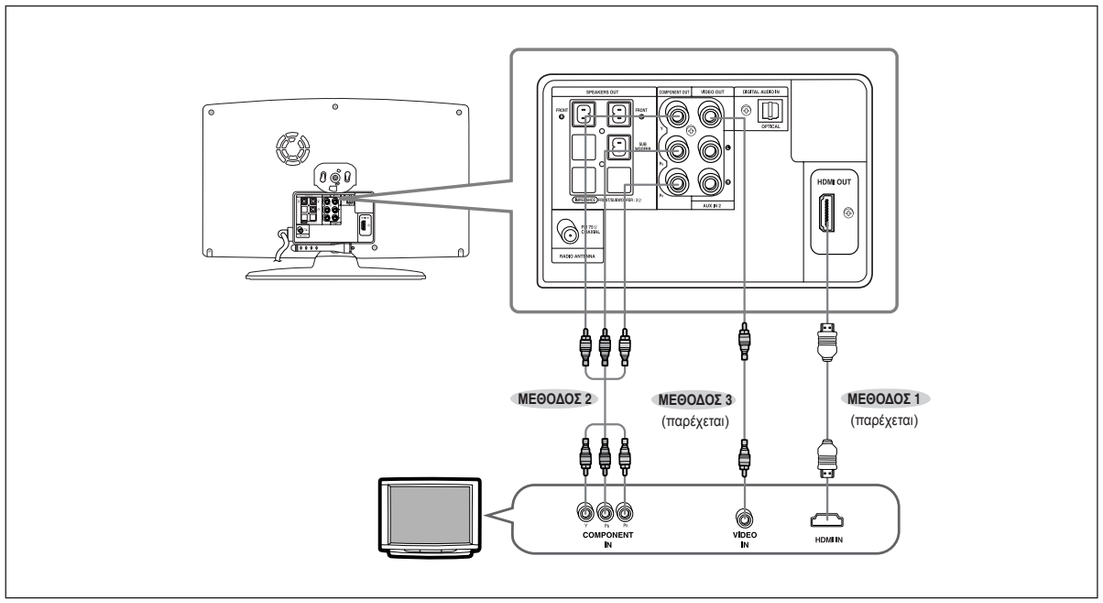


### ΜΕΘΟΔΟΣ 1 : HDMI ..... (Βέλτιστη Ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο HDMI που σας παρέχεται από την υποδοχή εξόδου HDMI στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασής σας.

### ΜΕΘΟΔΟΣ 2 : Component Video .... (Καλύτερη Ποιότητα)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με εισόδους , συνδέστε ένα καλώδιο στοιχείου βίντεο (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές Pr, Pb και Y στον πίσω πίνακα της κεντρικής μονάδας στις αντίστοιχες υποδοχές στην τηλεόρασή σας.

### ΜΕΘΟΔΟΣ 3 : Σύνθετο Βίντεο ..... (Καλή Ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο που σας παρέχεται από την υποδοχή Εξόδου VIDEO στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας της υποδοχής Εισόδου VIDEO στην τηλεόρασή σας.

- Το προϊόν λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας συμπλεκόμενης σάρωσης (576i, 480i) για έξοδο .
- Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να ταιριάζει με την αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Component ή Σύνθετο) του συστήματος Home Theater.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασής σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στην κεντρική μονάδα, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το Home Theater χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Αυτό διατίθεται μόνο με τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC).
- Ελέγξτε το λογότυπο Anynet+. Εάν η τηλεόρασή σας έχει ένα λογότυπο Anynet+ , τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.



# Λειτουργία HDMI





## Επιλογή ανάλυσης

*Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.*

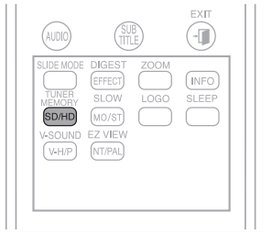


Σε λειτουργία Stop, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SD/HD** (Κανονική Ευκρίνεια/Υψηλή Ευκρίνεια) στο τηλεχειριστήριο.

- Οι διαθέσιμες αναλύσεις για έξοδο HDMI είναι 576p(480p), 720p και 1080i.
- Η ανάλυση της SD (Κανονική Ευκρίνεια) είναι 576p(480p) και της HD (Υψηλή Ευκρίνεια) 720p/1080i.

**Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)?**
Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα βίντεο DVD ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα μπορείτε να δείτε σωστά την εικόνα.
- Όταν συνδεθεί μια τηλεόραση HDMI, δεν εξέρχεται σύνθετο σήμα και σήμα συνιστωσών (component).
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου σήματος βίντεο.

## Χρήση της λειτουργίας Anynet+(HDMI-CEC)

*Η Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε σε λειτουργία την κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. (Αυτό διατίθεται μόνο με τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)*

**Με το Anynet+**
Μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη συσκευή, να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή να παρακολουθήσετε μια ταινία πιέζοντας το πλήκτρο Αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας Samsung.

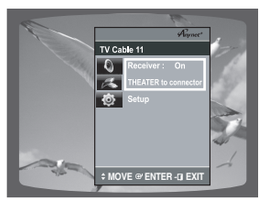

1 Συνδέστε την κύρια μονάδα του Home Theater σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Δείτε σελίδα 16)

2 Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες.)
- Ο χειρισμός του συστήματος Home Theater μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
(Διαθέσιμα κουμπιά τηλεόρασης: ◀◀, ■, ▶II, ▶▶, ▲, ▼ και ▶,◀ κουμπιά, 0 ~ 9 κουμπιά)

### Εάν επιλέξετε το TV

Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC) στη θέση <On> στην τηλεόρασή σας.
- **<Receiver : On> :** Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
- **<Receiver : Off> :** Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.

### Εάν επιλέξετε το THEATER

Επιλέξτε <THEATER to connector> και ορίστε την επιλογή για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία.
- **<View TV> :** Συνδέστε με το παρεχόμενο καλώδιο HDMI την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της βασικής μονάδας με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.
- **<THEATER Menu> :** Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού Home Theater.
- **<THEATER Operation> :** Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου του Home Theater.
- **<Receiver : On> :** Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
- **<Receiver : Off> :** Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.

- Ενώ βλέπετε τηλεόραση, εάν θέλετε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του Home Theater, πρέπει να συνδέσετε το οπτικό καλώδιο.
- Εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργή (On) και απενεργοποιήσετε τη βασική μονάδα, θα απενεργοποιηθεί επίσης και η τηλεόρασή σας.
- Το χαρακτηριστικό Anynet+ (HDMI-CEC) λειτουργεί μόνο όταν είστε σε λειτουργία DVD.

# Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

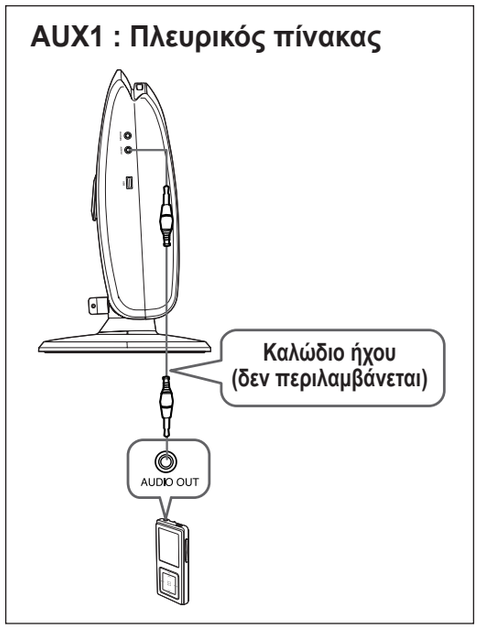


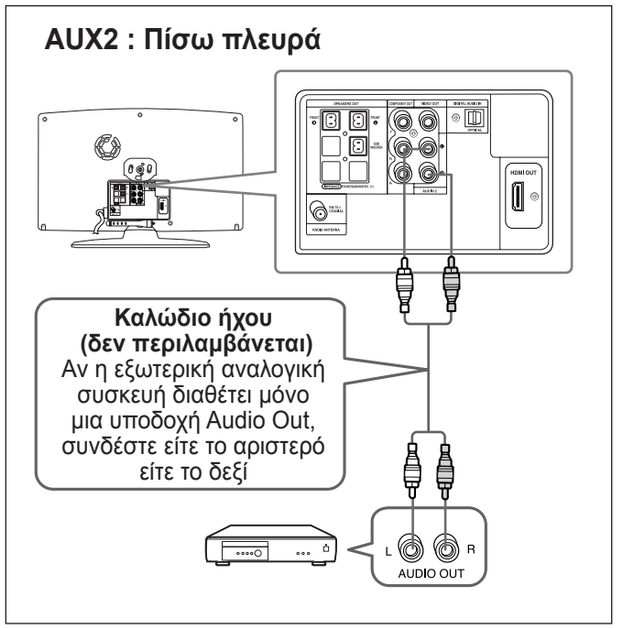
AUX2 : Πίσω πλευρά
HDMI OUT
Καλώδιο ήχου
(δεν περιλαμβάνεται)
Αν η εξωτερική αναλογική συσκευή διαθέτει μόνο μια υποδοχή Audio Out, συνδέστε είτε το αριστερό είτε το δεξί
L
R
AUDIO OUT

## AUX1 : Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής

*Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3*

**1** Συνδέστε την Είσοδο AUX 1 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.

**2** Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <AUX1>.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.
  Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής: : **DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM**

## AUX2 : Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής

*Συσκευές αναλογικού σήματος, όπως ένα βίντεο.*

**1** Συνδέστε την Είσοδο AUX 2 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ταιριάξει σωστά τα χρώματα συνδέσεων.

**2** Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <AUX2>.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.
  Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής : **DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM**

- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο του βίντεό σας στην τηλεόραση, και τις υποδοχές εξόδου ήχου του βίντεο στη συσκευή.



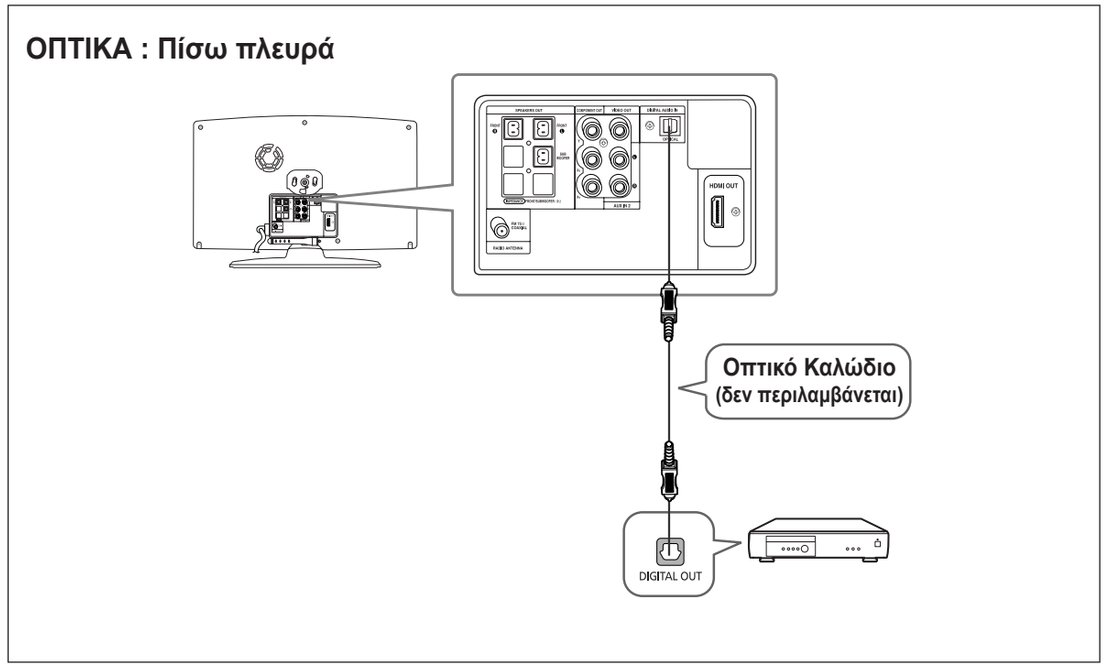


## ΟΠΤΙΚΑ : Σύνδεση εξωτερικής ψηφιακής συσκευής

*Συσκευές ψηφιακών σημάτων όπως ένας αποκωδικοποιητής (Set-Top Box).*

**1** Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) του Home Theater στην ψηφιακή έξοδο στην εξωτερική ψηφιακή συσκευή.

**2** Πατήστε το κουμπί **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο <D.IN>.
- Μπορείτε επίσης αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί **FUNCTION** στην κεντρική μονάδα.
  Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής : **DVD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM**

# Σύνδεση της Κεραίας FM

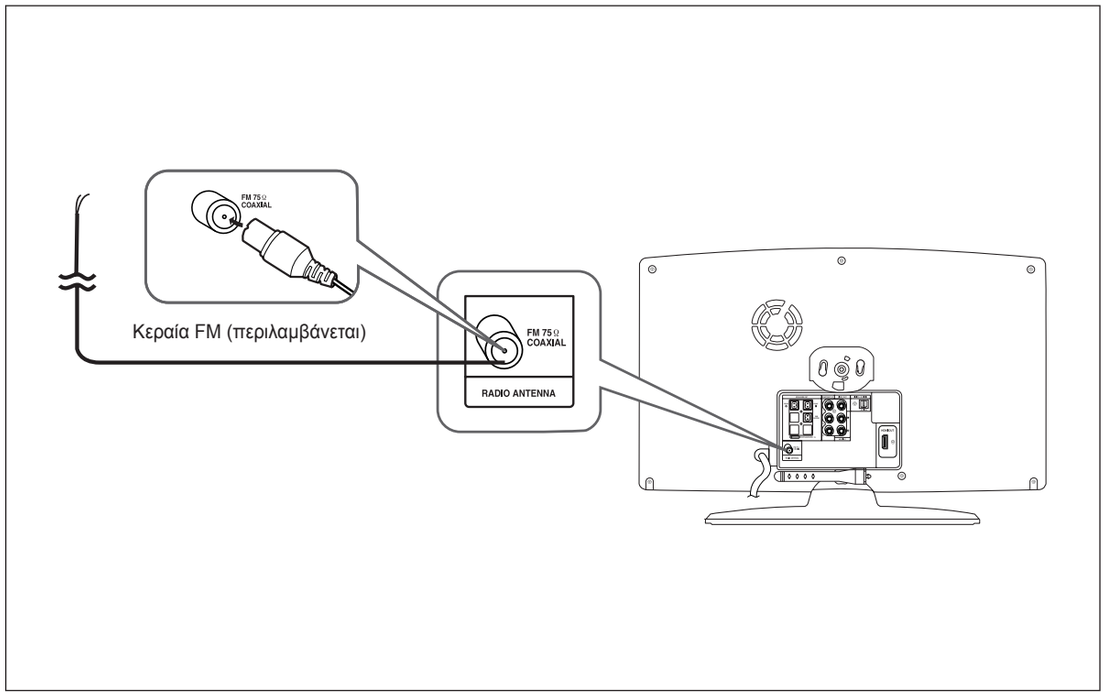


**1** Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.

**2** Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεωστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

## Ανεμιστήρας

*Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.*

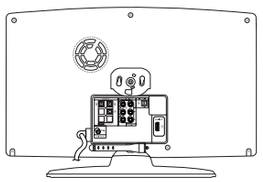

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλεια σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).



# Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη

*Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους ακόλουθους όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη.*

## Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

| Εικονίδιο | Όρος | Ορισμός |
|---|---|---|
| DVD | DVD | Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο. |
| CD | CD | Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW). |
| MP3 | MP3 | Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW. |
| JPEG | JPEG | Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε δίσκους CD-R/-RW. |
| DivX | DivX | Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ή CD-RW) |
| ! | ΠΡΟΣΟΧΗ | Αυτό περιλαμβάνει τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν. |
| | ΣΗΜΕΙΩΣΗ | Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή μιας λειτουργίας. |

- **Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με <DVD ( DVD )> είναι εφαρμόσιμες σε δίσκους DVD-VIDEO, DVD-AUDIO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια οριστικοποιηθεί.**
  **Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.**
- Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

# Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater

## Χειρισμός της τηλεόρασης Samsung και του συστήματος Home Theater με το τηλεχειριστήριο του HT-X200

*Το τηλεχειριστήριο του DVD Home Theater μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεοράσεων Samsung.*

**1** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.
- Προτού συνδέσετε το σύστημά σας σε μια κεντρική πρίζα, πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση της τάσης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ). Εάν η τάση της πρίζας δεν αντιστοιχεί στη ρύθμιση που υπάρχει στο πίσω μέρος της μονάδας, ενδέχεται να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο σύστημά σας.

**2** Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.

**3** Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.

**4** Πιέστε το πλήκτρο **TV/VIDEO** για να επιλέξετε την λειτουργία VIDEOστην τηλεόρασή σας.

**5** Πατήστε το κουμπί **DVD RECEIVER** για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία DVD RECEIVER είναι να θέσετε σε λειτουργία το DVD Home Theater

**6** Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο DVD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την DVD/CD.

## Επιλογή Διαμόρφωσης Εικόνας

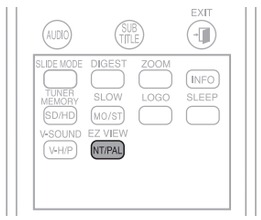


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **NT/PAL** στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι <PAL>.
- Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το <NTSC> ή το <PAL>. Τη στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο **NT/PAL** για να επιλέξετε μεταξύ <NTSC> και <PAL>.
- Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
- Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.



# Αναπαραγωγή Δίσκου

DVD CD

**1** Τοποθετήστε έναν δίσκο κάθετα στο άνοιγμα εισαγωγής δίσκου.
- Τοποθετήστε το δίσκο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με την ετικέτα να βλέπει προς τα εμπρός.
- Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

**2** Για να εξαγάγετε το δίσκο, πιέστε το πλήκτρο **EJECT**.

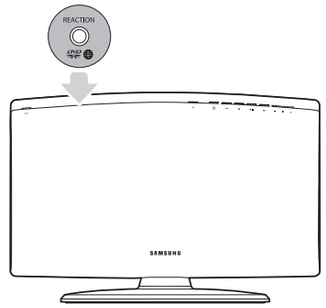


➢ Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **STOP(■)**.
- Εάν πιέσετε μία φορά, εμφανίζεται το <PRESS PLAY > και η θέση παύσης θα αποθηκευθεί στη μνήμη. Εάν πιέσετε το κουμπί **PLAY/PAUSE** (**▶II**) ή **ENTER**, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από τη θέση παύσης. (Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με DVD.)
- Αν πιεστεί δύο φορές, θα εμφανιστεί <STOP>, και αν πατηθεί το κουμπί **PLAY/PAUSE** (**▶II**), η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή.

➢ Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε κατά τη διάρκειά της το κουμπί **PLAY/PAUSE** (**▶II**).
- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το κουμπί **PLAY/PAUSE** (**▶II**).

- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πειρατικών δίσκων σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, παραβιάζονται οι συστάσεις του CSS (Σύστημα Κρυπτογράφησης Δεδομένων): ένα είδος συστήματος προστασίας κατά της αντιγραφής).

# Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

*Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.*

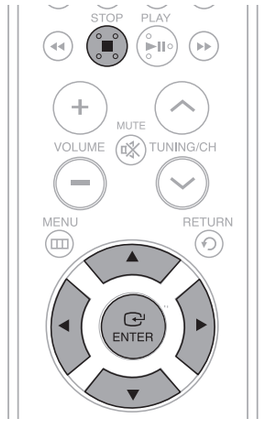

**1** Τοποθετήστε το δίσκο MP3/WMA.
- Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού MP3/WMA και αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο MP3/WMA.
- Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

**2** Σε λειτουργία STOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε κομμάτι (track).

**3** Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,►,▲,▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**
- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι επαναλάβατε τα Βήματα 2 και 3 που αναφέρονται παραπάνω.

**4** Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

➢ Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.
- Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

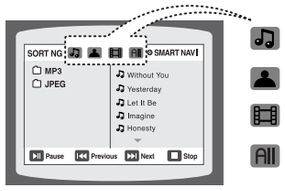


Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο .

Εικονίδιο όλα τα αρχεία : Για να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο .



# Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG

*Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή την συσκευή Home Theater.*

## Λειτουργία Slide

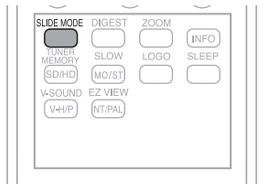


**1** Τοποθετήστε το δίσκο JPEG.
- Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Κάθε εικόνα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

**2** Πιέστε το πλήκτρο **SLIDE MODE**.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η εικόνα αλλάζει ως εξής : SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➞ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➞ SLIDE SHOW MODE : NONE

➢ Πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η προηγούμενη ή η επόμενη διαφάνεια.

## Λειτουργία Digest

*Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα 9 εικόνες JPEG στην οθόνη της τηλεόρασης.*

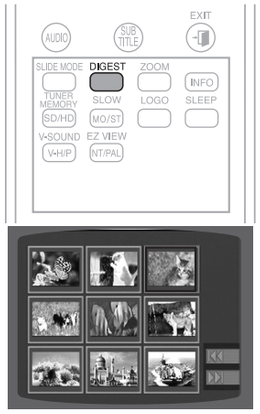


**1** Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **DIGEST**.
- Τα αρχεία JPEG θα εμφανιστούν σε 9 παράθυρα.

**2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Η επιλεχθείσα εικόνα εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα πριν μετακινηθείτε στην επόμενη εικόνα.

➢ Για να δείτε τις προηγούμενες ή τις επόμενες 9 εικόνες, πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭.

## Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

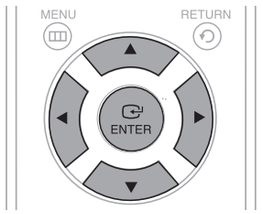


Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,►.

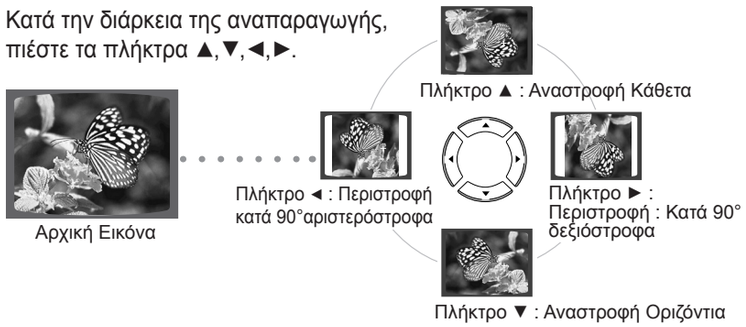
Πλήκτρο ▲ : Αναστροφή Κάθετα
Πλήκτρο ◄ : Περιστροφή κατά 90°αριστερόστροφα
Πλήκτρο ► : Περιστροφή : Κατά 90° δεξιόστροφα
Αρχική Εικόνα
Πλήκτρο ▼ : Αναστροφή Οριζόντια

- Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 X 3480 (ή 19,0 MPIXEL) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 X 1536 (ή 3,0 MPixel) για αρχεία προοδευτικής εικόνας.
- Εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου JPEG όταν η ανάλυση εξόδου HDMI είναι 720p/1080i, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία 576p (480p).

# Αναπαραγωγή DivX

*Οι λειτουργίες αυτής της σελίδας εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή δίσκου DivX.*

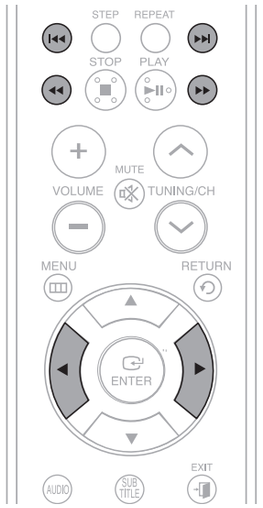


## Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο I◀◀,▶▶I.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▶▶I μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το κουμπι I◀◀, εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.

## Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω : 2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.

## Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◄,►.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ► πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◄πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

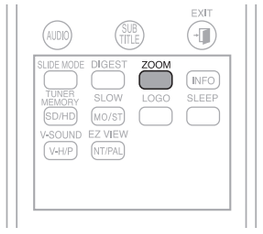


## Λειτουργία Μεγέθυνσης

**1** Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <ZOOM X2> και <ZOOM OFF>.

**2** Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

- Τα αρχεία DIVX μπορούν να μεγεθυνθούν μόνο στην λειτουργία ZOOM X2.
- Τα αρχεία DIVX έχουν επεκτάσεις αρχείου .Avi. Ωστόσο όλα τα αρχεία με επέκταση. Avi δεν είναι DivX και μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτή την συσκευή.

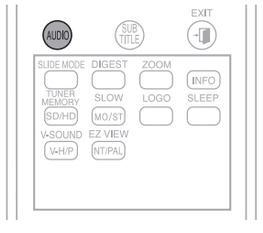


## Εμφάνιση Ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO**.

- Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας μεταξύ αυτών.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <AUDIO (1/N, 2/N...)> και ✋.

- Το σύμβολο ✋ εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.



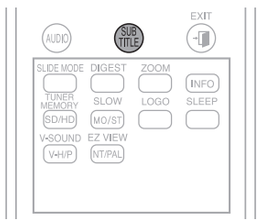


## Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ <SUBTITLE (1/N, 2/N...)> και <SUBTITLE OFF>.
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση Υποτίτλων με δίσκους DivX, ανατρέξτε στον αριθμό 2 (Λειτουργία Υποτίτλων) παρακάτω.

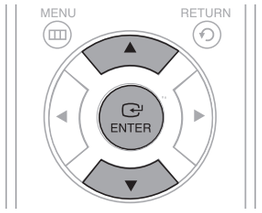


## Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων

Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:

**1** Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί ▲,▼επιλέξτε τον επιθυμητό υπότιτλο (💬) από την οθόνη της τηλεόρασης και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.

**2** Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.

### DivX (Digital Internet video eXpress)

*Το DivX είναι μια διαμόρφωση αρχείου βίντεο η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο,.*
*Η συμπίεση MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και η συμπίεση MP3 για την κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με εικόνα και ήχο σχεδόν όπως και σε ένα DVD.*

**1. Υποστηριζόμενες Διαμορφώσεις**

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω διαμορφώσεις πολυμέσων. Αν δεν υποστηρίζονται ούτε οι διαμορφώσεις ήχου ούτε και οι διαμορφώσεις βίντεο, ο χρήστης πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως σπασμένες εικόνες ή έλλειψη ήχου.

**Διαμορφώσεις Βίντεο που υποστηρίζονται**

| Διαμόρφωση | AVI | WMV |
|---|---|---|
| Υποστηριζόμενες Εκδόσεις | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

**Supported Audio Formats**

| Διαμόρφωση | MP3 | WMA | AC3 |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα μετάδοσης | 80~384kbps | 56~128kbps | 128~384kbps |
| Συχνότητα Δειγματοληψίας | 44.1khz | | 44.1/48khz |

- Αναλογία Διαστάσεων Οθόνης: Παρόλο που η αρχική ανάλυση DivX είναι 640 x 480 pixel (4:3), το προϊόν αυτό υποστηρίζει μέχρι 800 x 600 pixel (16:9). Αναλύσεις οθόνης TV μεγαλύτερες από 800 δεν υποστηρίζονται.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη από 48 khz ή 320kbps, η εικόνα μπορεί να τρέμει κατά την αναπαραγωγή.

**2. Λειτουργία Υποτίτλων**

- Για να χρησιμοποιήσετε από το χαρακτηριστικό σωστά, θα πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία στην εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.SMI) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
  Παράδειγμα : Αρχείο DivX Samsung_007CD.avi
  Samsung_007CD.smi
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 60 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα) ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte όπως οι Κορεάτικοι και οι Κινέζικοι) για κάθε όνομα αρχείου.

# Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

## Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

DVD CD MP3 JPEG DivX

*Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.*

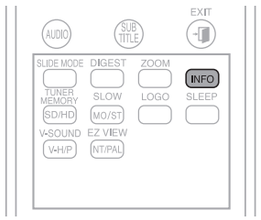


Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής :

DVD

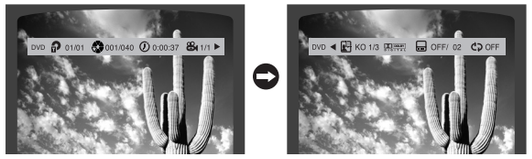


Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

CD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

MP3 JPEG DivX

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
- Ανάλογα με το δίσκο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL ή PRO LOGIC.

**εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!**

Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή.

### Ενδείξεις Οθόνης

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | Ένδειξη DVD | | Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ | | Ένδειξη ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | LR | Ένδειξη STEREO (L/R) |
| DVD AUDIO | Ένδειξη DVD-AUDIO | | Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | DOLBY DIGITAL | Ένδειξη DOLBY DIGITAL |
| CD | Ένδειξη CD | | Ένδειξη TRACK (ΑΡΧΕΙΟΥ) | | Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ | | Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ |
| | | | Ένδειξη ΟΜΑΔΑΣ | | Ένδειξη ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ | | |



## Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

DVD CD MP3

Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN**.

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

**Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN**

| | |
|---|---|
| DVD-VIDEO | TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN |
| DVD-AUDIO | GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN |
| CD | TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN |
| MP3 | TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED |

## Γρήγορη Αναπαραγωγή

DVD CD MP3 DivX

Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ▶▶.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

- Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός MP3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην ταχύτητα 2X και όχι στις ταχύτητες 4X, 8X και 32X.

## Αργή Αναπαραγωγή

DVD DivX

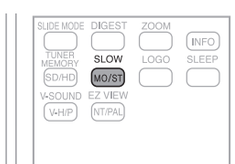


Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

DVD ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ◀▮1/2 → ◀▮1/4 → ◀▮1/8 → ▶ PLAY

DivX ▮▶1/2 → ▮▶1/4 → ▮▶1/8 → ▶ PLAY

- Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ήχος.
- *Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους DivX.*

# Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

## Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

DVD CD MP3

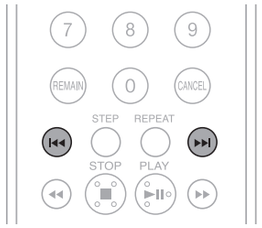


Πιέστε το πλήκτρο I◀◀ ▶▶I.

- Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να παραλείψετε διαδοχικά κεφάλαια.

DVD

MP3

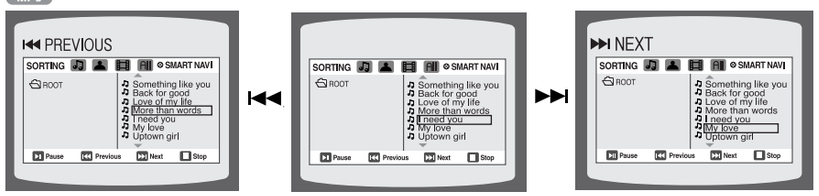


## Επανάληψη της Αναπαραγωγής

DVD CD MP3 JPEG DivX

*Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο MP3).*

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:

DVD-VIDEO: REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TLTLE → REPEAT : OFF

DVD-AUDIO: REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

CD: REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

MP3 JPEG DivX: REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR → REPEAT:DISC → REPEAT:OFF

### Επιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

**CHAPTER** : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
**TITLE** : Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
**GROUP :** Αναπαράγει κατ' επανάληψη την επιλεγμένη ομάδα.
**RANDOM** : Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. (Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).
**TRACK** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
**DIR** : Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
**DISC** : Επανάληψη όλου του δίσκου.
**OFF** : Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

## Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου

DVD CD

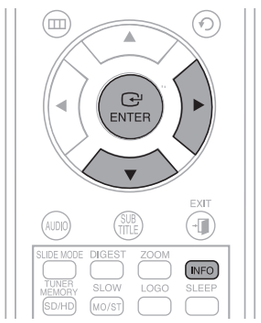


1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
   - Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.
4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

DVD

CD

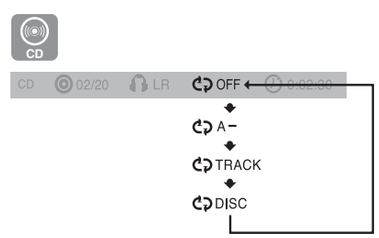


- Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.

# Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

## Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

*Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.*

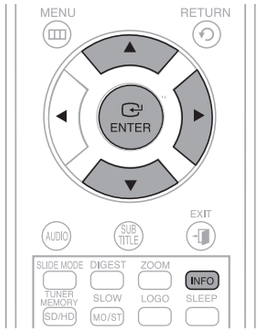


1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.

2 Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **REPEAT PLAYBACK** (↻).

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε <A-> και στη συνέχεια πιέστε **ENTER** στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
- Όταν πιέσετε το πλήκτρο **ENTER** η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευτεί στη μνήμη.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
- Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.

**REPEAT A-B**

➢ Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε ↻ OFF.

• Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.

## Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.
- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

• Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.

## Λειτουργία Γωνίας Κάμερας

*Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.*

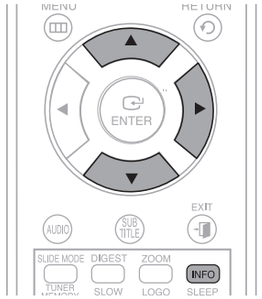


1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ► για να μετακινηθείτε στην ένδειξη **ANGLE** ( ).

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής :

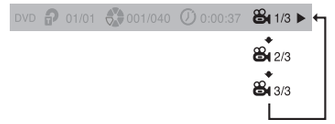


• Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

## Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)

*Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.*

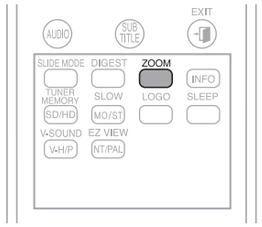

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

• Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου DivX, η οθόνη μεγεθύνεται έως και δύο φορές το κανονικό μέγεθος.

# Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

## Λειτουργία EZ VIEW

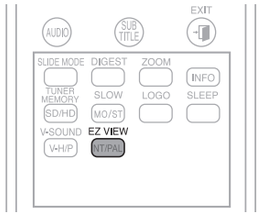


Πιέστε το πλήκτρο **EZ VIEW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία μεγέθυνσης εναλλάσσεται μεταξύ On και Off.
- Όταν αναπαράγεται μια ταινία σε διαμόρφωση Ευρείας Οθόνης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαύρα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο **EZ VIEW**.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή εάν ο δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες.
- Τα μαύρα περιθώρια ενδεχομένως να μη εξαφανιστούν διότι κάποιοι δίσκοι DVD έχουν ενσωματωμένη αναλογία διαστάσεων.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται για τους δίσκους DivX.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας EZ View, ενδέχεται να περικοπούν ελαφρώς η δεξιά και η αριστερή πλευρά.

## Ομάδα μπόνους

*Ορισμένοι δίσκοι DVD Audio περιέχουν ένα επιπλέον <Bonus group>. Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην συσκευασία του δίσκου, καθώς και λεπτομέρειες για την χρήση του.*

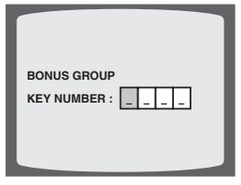


Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD-Audio που έχει bonus group, η οθόνη εισόδου του κωδικού εμφανίζεται αυτόματα.

- Αν βγάλετε τον δίσκο, απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ή βγάλετε το φις από την πρίζα, θα πρέπει να εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό.

## Πλοήγηση στις Σελίδες

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Λ,V στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από έναν δίσκο DVD-Audio που περιέχει ακίνητες εικόνες.
- Σε ορισμένους δίσκους, πιθανόν να μην μπορείτε να επιλέξετε εικόνες.



## Επιλογή Γλώσσας Ήχου

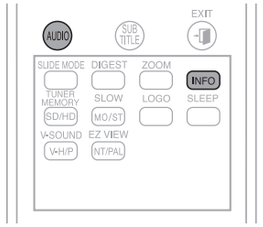


1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
   - Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

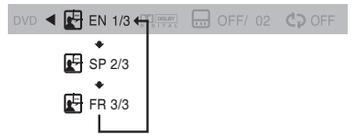


## Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

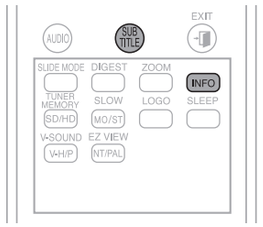


1. Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ► για να επιλέξετε την ένδειξη **SUBTITLE** (🖃).
3. Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

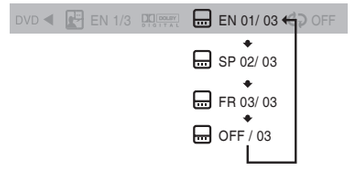


- Για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα κουμπιά AUDIO ή SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

# Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής (Συνέχεια)

## Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι

DVD CD MP3 JPEG

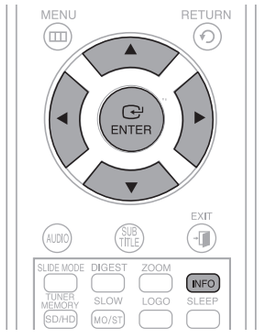


DVD CD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track ( ) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter ( ).

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

5 Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου ( ).

6 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.

MP3 JPEG

Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα ▲,▼.
  Για να μετακινηθείτε σε έναν έναν φάκελο, πιέστε **STOP (■)** και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρα ▲,▼.

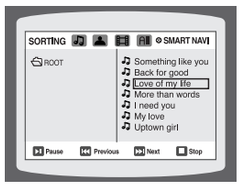


- Με τα πλήκτρα I◄◄,►►I από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

## Χρήση του Μενού του Δίσκου

DVD

*Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ.*
*Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.*

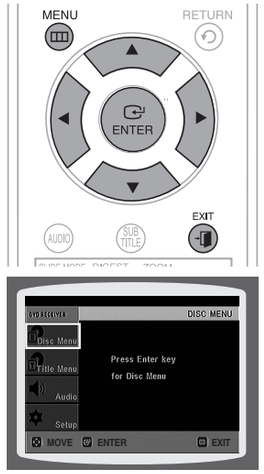


1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Disc Menu>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα <This menu is not supported>, (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται),

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

## Χρήση του Μενού του Τίτλου

DVD

*Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.*

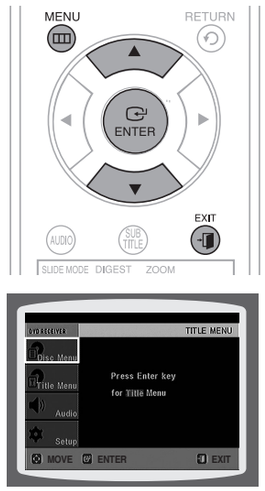


1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<Title Menu>**.

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Εμφανίζεται το μενού τίτλου.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

# Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB Host

*Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, μνήμες USB ή ψηφιακές κάμερες, σε βίντεο υψηλής ποιότητας συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του Home Theater.*

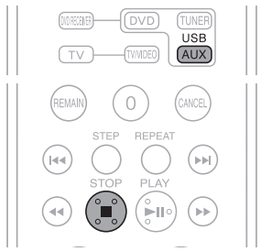


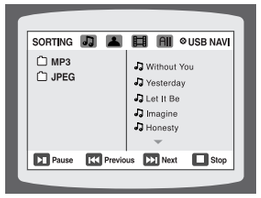


**1** Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της μονάδας.

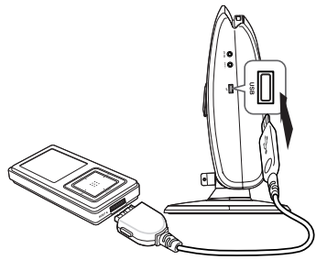

**2** Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια **USB** συσκευή ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία USB.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <USB> και στη συνέχεια χάνεται.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

**3** Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP**(■).

➢ Ασφαλής αφαίρεση του **USB**
Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

1) Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** δύο φορές συνεχόμενα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **REMOVE USB**.

## Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ⏮ ⏭.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.

## Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ▶▶ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :

  2x → 4x → 8x → 32x → Κανονική.



### Συσκευές

1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0. (Συσκευές USB οι οποίες λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
2. συσκευή αναπαραγωγής MP3 : HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές MP3 τύπου φλας.
3. Ψηφιακή κάμερα : Κάμερες που υποστηρίζουν αποθήκευση USB v1.0.
   - Κάμερες που λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεότερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
   - Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
   - Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
5. Αναγνώστης Καρτών USB: Αναγνώστης Καρτών USB One Slot και Αναγνώστης Καρτών USB Multi Slot.
   - Αναλόγως του κατασκευαστή, ο αναγνώστης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
   - Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε μία συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
6. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.

### Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται

| | Όνομα αρχείου | Επέκταση αρχείου | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων | Έκδοση | Pixel | Συχνότητα Δειγματοληψίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακίνητη Εικόνα | JPG | JPG .JPEG | – | – | 640X480 | – |
| Μουσική | MP3 | .MP3 | 80~384kbps | – | – | 44.1kHz |
| | WMA | .WMA | 56~128kbps | V8 | – | 44.1kHz |
| Ταινία | WMV | .WMV | 4Mbps | V1,V2,V3,V7 | 720X480 | 44.1KHz~48KHz |
| | DivX | .AVI,.ASF | 4Mbps | DivX3.11~DivX5.1,XviD | 800X600 | 44.1KHz~48KHz |

- Δεν υποστηρίζεται τύπος μεταφοράς CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν πρόσθετο πρόγραμμα εγκατάστασης όταν συνδέονται με τον υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS.
  (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 (Πίνακας Κατανομής Αρχείων 16/32).
- Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 όταν συνδέονται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να μην λειτουργούν αναλόγως του μεγέθους τομέα στο σύστημα αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB HOST δεν υποστηρίζεται αν συνδεθεί ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων με εξειδικευμένο πρόγραμμα του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν Janus enabled MTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων).
- **Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 57.**

# Ρυθμίσεις



## Ρύθμιση της γλώσσας

*Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.*

**1** Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**3** Επιλέξτε **<LANGUAGE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**4** Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε **<OSD LANGUAGE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**5** Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- **OSD LANGUAGE** : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
- **AUDIO** : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **SUBTITLE** : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)
- **DISC MENU** : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

※ Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

- **OTHER** : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHER και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 56 για τους κωδικούς γλώσσας των διαφόρων χωρών).
  Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.



## Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

*Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε (Τηλεόραση Ευρείας Οθόνης ή συμβατική τηλεόραση 4:3), μπορείτε να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης (aspect ratio).*

**1** Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**3** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<TV DISPLAY>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**4** Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέπεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

### Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

*Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.*

**Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε <4:3PS> είτε <4:3LB>, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.**
**Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε <WIDE/HDTV>.**

**4:3 PS**
(4:3 Pan&Scan) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης, (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

**4:3 LB**
(4:3 Letterbox) : Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.

- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

**WIDE/HDTV**
Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.

- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
- Σε λειτουργία HDMI operation, η οθόνη αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ευρείας οθόνης.

# Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

## Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

*Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.*

**1** Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**3** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<PARENTAL>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**4** **Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
- Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.

**5** Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
- Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

• Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

## Ρύθμιση του Κωδικού

*Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).*

**1** Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**3** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<PASSWORD>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**4** Πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**
**5** Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
- Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

• Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.

**Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στην συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP (■)** βστην κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <INITIALIZE> και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
- Πιέστε το πλήκτρο **POWER**.

**Η χρήση της λειτουργίας RESET θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.**



## Ρύθμιση της Ταπετσαρίας

DVD JPEG

*Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.*

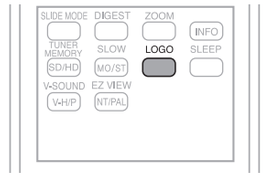

**1** Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **PLAY/PAUSE** όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.
**2** Πιέστε το πλήκτρο **LOGO**.
- Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη <COPY LOGO DATA>.

**3** Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.
- Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
- Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.

• Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η έξοδος HDMI είναι 720p ή 1080i.

## Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας

**1** Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**3** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<LOGO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
**4** Πιέστε το πλήκτρο ▲,▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό **<USER>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
- Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.

**5** Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

- ORIGINAL : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.
- USER : Κάνετε αυτή την επιλογή γα να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

# Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

## Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD

*Ορισμένοι δίσκοι DVD-Audio περιέχουν DVD-Video καθώς και DVD-Audio.*
*Για την αναπαραγωγή του τμήματος DVD-Video ενός δίσκου DVD-Audio, ρυθμίστε την συσκευή στην λειτουργία DVD-Video.*

1 Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** και στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Setup>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<DVD TYPE>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο **<DVD VIDEO>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   ▪ Ρυθμίστε ξανά τα βήματα 1 ~ 4 εάν θέλετε να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε τα περιεχόμενα DVD video ενός δίσκου DVD audio.**
- **DVD AUDIO** : επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαραγάγετε το DVD audio.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας Αναπαραγωγής DVD είναι στο DVD Audio.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε DVD Audio.

## Χρήση DivX (R)

*Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κωδικό Καταχώρησης για να καταχωρίσετε αυτή την συσκευή στην υπηρεσία DivX (R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.*



## Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

*Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.*

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 **Πιέστε το πλήκτρο** ▼ για να μεταβείτε στο **<DRC>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να ρυθμίσετε στο **DRC**.
   ▪ Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

## Ρύθμιση του AV SYNC

*Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.*

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
2 Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
3 Πιέστε τα πλήκτρα ▼ για να μεταβείτε στο **<AV-SYNC>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
4 **Πιέστε τα πλήκτρα** ▲,▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του **AV-SYNC** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
   ▪ Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συγχρονισμός.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

# Ρυθμίσεις (Συνέχεια)

## Ρύθμιση του ήχου HDMI

*Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.*

**1** Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

**2** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<Audio>** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**3** Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο **<HDMI AUDIO>** και συνέχεια στη πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

**4** Πιέστε τα κουμπιά του Κέρσορα ▲,▼ για να επιλέξετε **<ON>** ή **<OFF>** και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **ENTER**.

- ON : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
- OFF : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.



# Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο

### Τηλεχειριστήριο

**1** Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.

**2** Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

- **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Όταν πιέσετε το πλήκτρο ⏮,⏭ επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος σταθμός.
- **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ∨,∧ για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Χειροκίνητος Συντονισμός** : Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ∨,∧ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

### Κύρια Συσκευή

**1** Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων **FM**.

**2** Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

- **Αυτόματος Συντονισμός 1** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<PRESET>** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
- **Αυτόματος Συντονισμός 2** : Πιέστε το πλήκτρο **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ⏮,⏭ για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
- **Χειροκίνητος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **STOP (■)** για να επιλέξετε **<MANUAL>** και στη συνέχεια πατήστε για λίγο το κουμπί ⏮,⏭ για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

➢ Πιέστε το πλήκτρο MO/ST για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο. (Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε κάποιο σταθμό στα FM).

- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ (STEREO) ή (MONO).
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση (MONO) για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

# Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο (Συνέχεια)

## Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

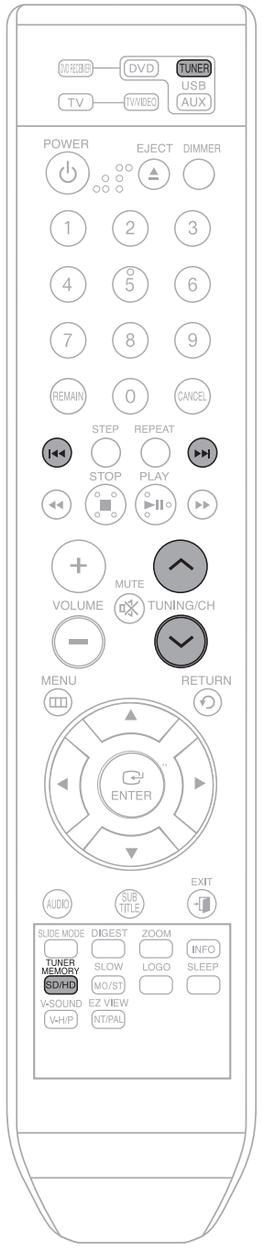


Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.10.

**1** Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.

**2** Πιέστε το πλήκτρο ∨,∧ για να επιλέξετε <89.10>.

**3** Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

- Αναβοσβήνει η ένδειξη **<01>** στην οθόνη.

**4** Πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

**5** Πιέστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.

- Πιέστε το κουμπί **TUNER MEMORY** πριν το **"number"** εξαφανισθεί από την οθόνη.
- Το **"number"** εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.

**6** Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

➢ Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα πλήκτρα ⏮,⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.



# Χρήσιμες Λειτουργίες



## Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης

*Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά την συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.*

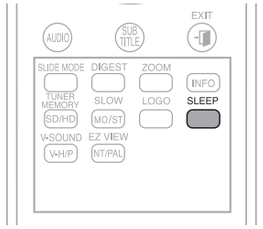


Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως

  10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

➢ Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP**.

- Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
- Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.

➢ Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

## Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων

*Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.*

Πιέστε το πλήκτρο **DIMMER**.

- Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάζει.

## Διακοπή Ήχου

*Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.*

Πιέστε το πλήκτρο **MUTE**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <MUTE>.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.

# Χρήσιμες Λειτουργίες (Συνέχεια)

## V-SOUND (Εικονικός ήχος)

*Η ακρόαση των ήχων 2 καναλιών μπορεί να γίνει με εικονικά εφέ για την παραγωγή πολύ πιο ρεαλιστικών ήχων, όπως σε 5.1 channel.*

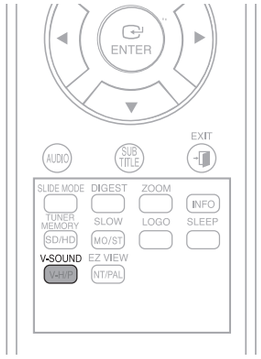


Πιέστε το πλήκτρο **V-SOUND**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

  V.S1 ➞ V.S2 ➞ OFF

## Λειτουργία εικονικών ακουστικών

*Χρησιμοποιείτε ακουστικά (3.5 ∅) (δεν παρέχονται) για ατομική απόλαυση της ακρόασης. Μπορείτε να απολαύσετε ηχητικά εφέ παρόμοια με αυτά του περιφερειακού ήχου 5,1 καναλιών, χρησιμοποιώντας τυπικά στερεοφωνικά ακουστικά.*

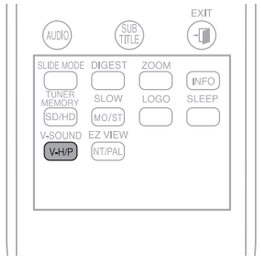


**1** Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

- Μπορείτε να αγοράσετε ακουστικά από τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών.

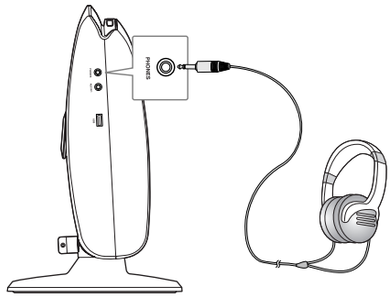


**2** Πιέστε το πλήκτρο **V-H/P**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή εναλλάσσεται μεταξύ **<V**.HP**>** και **<OFF>**.

- V.HP : Επιλέξτε για να απολαύσετε περιφερειακό ήχο 5.1-Channel που προσφέρει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ ή σε μία αίθουσα συναυλιών.
- OFF : Επιλέξτε για να ακούσετε τυπικό στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην ακούτε με υπερβολικά υψηλή ένταση. Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια ακοής.



# Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο



## Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο

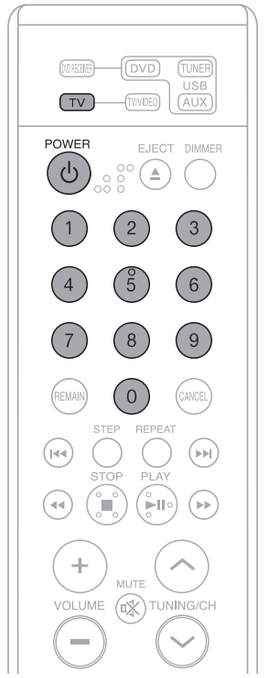


**1** Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να επιλέξετε την λειτουργία TV.

**2** Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.

**3** Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.

- Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα κωδικό για την τηλεόραση σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.

**Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις Samsung**

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.

**4** Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα Αριθμητικά Πλήκτρα (0~9).

- Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.

# Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο (Συνέχεια)

## Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων

| No. | Μάρκα | Κωδικός | No. | Μάρκα | Κωδικός |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 | 44 | MTC | 18 |
| 2 | A Mark | 01, 15 | 45 | NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| 3 | Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 | 46 | Nikei | 03 |
| | | | 47 | Onking | 03 |
| 4 | AOC | 01, 18, 40, 48 | 48 | Onwa | 03 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 | 49 | Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| 6 | Brocsonic | 59, 60 | 50 | Penney | 18 |
| 7 | Candle | 18 | 51 | Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| 8 | Cetronic | 03 | 52 | Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| 9 | Citizen | 03, 18, 25 | 53 | Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| 10 | Cinema | 97 | 54 | Portland | 15, 18, 59 |
| 11 | Classic | 03 | 55 | Proton | 40 |
| 12 | Concerto | 18 | 56 | Quasar | 06, 66, 67 |
| 13 | Contec | 46 | 57 | Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| 14 | Coronado | 15 | 58 | RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| 15 | Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 | 59 | Realistic | 03, 19 |
| 16 | Croslex | 62 | 60 | Sampo | 40 |
| 17 | Crown | 03 | 61 | Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 18 | Curtis Mates | 59, 61, 63 | | | |
| 19 | CXC | 03 | 62 | Sanyo | 19, 61, 65 |
| 20 | Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63 | Scott | 03, 40, 60, 61 |
| | | | 64 | Sears | 15, 18, 19 |
| 21 | Daytron | 40 | 65 | Sharp | 15, 57, 64 |
| 22 | Dynasty | 03 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| 23 | Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 | 67 | Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| 24 | Fisher | 19, 65 | 68 | Soundesign | 03, 40 |
| 25 | Funai | 03 | 69 | Spectricon | 01 |
| 26 | Futuretech | 03 | 70 | SSS | 18 |
| 27 | General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 | 71 | Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| 28 | Hall Mark | 40 | 72 | Symphonic | 61, 95, 96 |
| 29 | Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 | 73 | Tatung | 06 |
| 30 | Inkel | 45 | 74 | Techwood | 18 |
| 31 | JC Penny | 56, 59, 67, 86 | 75 | Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| 32 | JVC | 70 | 76 | TMK | 18, 40 |
| 33 | KTV | 59, 61, 87, 88 | 77 | Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| 34 | KEC | 03, 15, 40 | 78 | Vidtech | 18 |
| 35 | KMC | 15 | 79 | Videch | 59, 60, 69 |
| 36 | LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 80 | Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| 37 | Luxman | 18 | 81 | Yamaha | 18 |
| 38 | LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 | 82 | York | 40 |
| 39 | Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 | 83 | Yupiteru | 03 |
| 40 | Marantz | 40, 54 | 84 | Zenith | 58, 79 |
| 41 | Matsui | 54 | 85 | Zonda | 01 |
| 42 | MGA | 18, 40 | 86 | Dongyang | 03, 54 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 18, 40, 59, 60, 75 | | | |



# Αντιμετώπιση προβλημάτων



*Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέατε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.*

| Πρόβλημα | Έλεγχος / Λύση |
|---|---|
| **Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.** | • Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα.<br>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου. |
| **Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.** | • Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν.<br>• Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους CD-ROM και DVD-ROM.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό. |
| **Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.** | • Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια του.<br>• Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί. |
| **Δεν αναπαράγεται ο ήχος** | • 0 ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.<br>• Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων;<br>• Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος; |
| **Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.** | • Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία;<br>• Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.<br>• Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο τηλεχειριστήριο (TV ή DVD); |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνέχεια)

| Πρόβλημα | Έλεγχος / Λύση |
|---|---|
| ▪ **0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα.**<br>▪ **Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.** | • Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας;<br>• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο;<br>• Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος;<br>• Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής. |
| **Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.** | • Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά. |
| **Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.** | • Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού; |
| **Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.** | • Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία. |
| ▪ **Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος).**<br>▪ **Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.** | • Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP(■)** στην κεντρική μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.<br>**Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.** |
| **Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.** | • Ενώ το μήνυμα <NO DISC> εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP(■)** της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <INITIALIZE> εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.<br>• Πιέστε το πλήκτρο **POWER**.<br>**Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.** |
| **Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.** | • Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία;<br>• Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή. |
| **Κατά την ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω της βασικής μονάδας, δεν ακούγεται ήχος.** | • Εάν το πλήκτρο εξαγωγής δίσκου πιεστεί κατά την ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες D.IN, AUX ενεργοποιούνται οι λειτουργίες DVD και έτσι διακόπτεται ο ήχος της τηλεόρασης. |



# Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων



*Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.*

## Χειρισμός των δίσκων

**Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.**
**Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.**
**Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.**

## Αποθήκευση των δίσκων

| **Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως** | **Να φυλάσσετε τους δίσκους σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο μέρος** | **Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά προστατευτικά καλύμματα. Να τους αποθηκεύετε κάθετα.** |
|---|---|---|
| |  |  |

- Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
- Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

## Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

**Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.**

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

# Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας

*Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις <Ήχος Δίσκου>, <Υπότιτλοι Δίσκου> και/ή <Μενού Δίσκου> (Δείτε σελίδα 40).*

| Κωδικός | Γλώσσα | Κωδικός | Γλώσσα | Κωδικός | Γλώσσα | Κωδικός | Γλώσσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | Afar | 1181 | Frisian | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian |
| 1028 | Abkhazian | 1183 | Irish | 1345 | Malagasy | 1507 | Samoan |
| 1032 | Afrikaans | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori | 1508 | Shona |
| 1039 | Amharic | 1194 | Galician | 1349 | Macedonian | 1509 | Somali |
| 1044 | Arabic | 1196 | Guarani | 1350 | Malayalam | 1511 | Albanian |
| 1045 | Assamese | 1203 | Gujarati | 1352 | Mongolian | 1512 | Serbian |
| 1051 | Aymara | 1209 | Hausa | 1353 | Moldavian | 1513 | Siswati |
| 1052 | Azerbaijani | 1217 | Hindi | 1356 | Marathi | 1514 | Sesotho |
| 1053 | Bashkir | 1226 | Croatian | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1057 | Byelorussian | 1229 | Hungarian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1059 | Bulgarian | 1233 | Armenian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1060 | Bihari | 1235 | Interlingua | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1069 | Bislama | 1239 | Interlingue | 1369 | Nepali | 1525 | Tegulu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1067 | Tibetan | 1248 | Indonesian | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1070 | Breton | 1253 | Icelandic | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1079 | Catalan | 1254 | Italian | 1403 | (Afan) Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1093 | Corsican | 1257 | Hebrew | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1097 | Czech | 1261 | Japanese | 1417 | Punjabi | 1534 | Setswana |
| 1103 | Welsh | 1269 | Yiddish | 1428 | Polish | 1535 | Tonga |
| 1105 | Danish | 1283 | Javanese | 1435 | Pashto, Pushto | 1538 | Turkish |
| 1109 | German | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1130 | Bhutani | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1142 | Greek | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto-Romance | 1543 | Twi |
| 1144 | English | 1299 | Cambodian | 1482 | Kirundi | 1557 | Ukrainian |
| 1145 | Esperanto | 1300 | Kannada | 1483 | Romanian | 1564 | Urdu |
| 1149 | Spanish | 1301 | Korean | 1489 | Russian | 1572 | Uzbek |
| 1150 | Estonian | 1305 | Kashmiri | 1491 | Kinyarwanda | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque | 1307 | Kurdish | 1495 | Sanskrit | 1587 | Volapuk |
| 1157 | Persian | 1311 | Kirghiz | 1498 | Sindhi | 1613 | Wolof |
| 1165 | Finnish | 1313 | Latin | 1501 | Sangro | 1632 | Xhosa |
| 1166 | Fiji | 1326 | Lingala | 1502 | Serbo-Croatian | 1665 | Yoruba |
| 1171 | Faeroese | 1327 | Laothian | 1503 | Singhalese | 1684 | Chinese |
| 1174 | French | 1332 | Lithuanian | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |



# Προϊόντα που υποστηρίζουν το Χαρακτηριστικό USB Host



## Ψηφιακή Κάμερα

| Προϊόν | Εταιρεία | Τύπος |
|---|---|---|
| Finepix-A340 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F810 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F610 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-f450 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix S7000 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix A310 | Fuji | Digital Camera |
| KD-310Z | Konica | Digital Camera |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam S5R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam Xt | Kyocera | Digital Camera |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage X21 | Minolta | Digital Camera |
| Coolpix4200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix4300 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digital Camera |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digital Camera |
| 300-digital | Olympus | Digital Camera |
| U300 | Olympus | Digital Camera |
| X-350 | Olympus | Digital Camera |
| C-760 | Olympus | Digital Camera |
| C-5060 | Olympus | Digital Camera |
| X1 | Olympus | Digital Camera |
| U-mini | Olympus | Digital Camera |
| Lumix-FZ20 | Panasonic | Digital Camera |
| DMC-FX7GD | Panasonic | Digital Camera |
| Lumix LC33 | Panasonic | Digital Camera |
| LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digital Camera |
| Optio-S40 | Pentax | Digital Camera |
| Optio-S50 | Pentax | Digital Camera |
| Optio 33LF | Pentax | Digital Camera |
| Optio MX | Pentax | Digital Camera |
| Digimax-420 | Samsung | Digital Camera |
| Digimax-400 | Samsung | Digital Camera |
| Sora PDR-T30 | Toshiba | Digital Camera |
| Coolpix 5900 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix S1 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 7600 | Nikon | Digital Camera |
| DMC-FX7 | Panasonic | Digital Camera |
| Dimage Xt | Minolta | Digital Camera |
| AZ-1 | Olympus | Digital Camera |

## Δίσκος USB Flash

| Προϊόν | Εταιρεία | Τύπος |
|---|---|---|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB 2.0 USB Flash Drive 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 256M |
| SONY Micro Vault | Sony | USB 2.0 64MB |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB 2.0 32MB |
| AnyDrive | A.L tech | USB 2.0 128MB |
| XTICK | LG | USB 2.0 128M |
| Micro Mini | Iomega | USB 2.0 128M |
| iFlash | Imation | USB 2.0 64M |
| LG | XTICK(M) | USB 2.0 64M |
| RiDATA | EZDrive | USB 2.0 64M |

## Συσκευή αναπαραγωγής MP3

| Προϊόν | Εταιρεία | Τύπος |
|---|---|---|
| Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 Player |
| Iriver H320 | Iriver | 20G HDD MP3 Player |
| YH-920 | Samsung | 20G HDD MP3 Player |
| YP-T7 | Samsung | MP3 Player |
| YP-MT6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-53 | Samsung | MP3 Player |
| YP-ST5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-60 | Samsung | MP3 Player |
| YP-780 | Samsung | MP3 Player |
| YP-35 | Samsung | MP3 Player |
| YP-55 | Samsung | MP3 Player |
| iAUDIO U2 | Cowon | MP3 Player |
| iAUDIO G3 | Cowon | MP3 Player |
| iAudio M3 | Cowon | HDD MP3 Player |
| SI-M500L | Sharp | 256MB MP3 Player |
| H10 | Iriver | MP3 Player |
| YP-T5 VB | Samsung | MP3 Player |
| YP-53 | Samsung | 256MB MP3 Player |

## Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB

| Προϊόν | Εταιρεία | Τύπος |
|---|---|---|
| MOMOBAY UX-2 | Dvico | USB 2.0 |

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | | |
|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΑ | Κατανάλωση ισχύος | 60W |
| | Βάρος | 5.2 κιλά |
| | Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 460 x 315 x 190 χλστ. |
| | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | +5°C~+35°C |
| | Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10% ~ 75% |
| Ραδιόφωνο FM | Με χρήση ευαισθησίας | 10dB |
| | Αναλογία S/N | 60dB |
| | Παραμόρφωση | 0.5% |
| ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ | Σύνθετο βίντεο | 1.0Vp-p(75Ω load) |
| | Component Video | Y:1.0Vp-p(75Ω load) |
| | | Pr:0.70Vp-p(75Ω load) |
| | | Pb:0.70Vp-p(75Ω load) |
| | HDMI | Αντίσταση : 85~115Ω |
| ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | Έξοδος μπροστινού ηχείου | 100W x 2(3Ω) |
| | Έξοδος κεντρικού ηχείου | 100W(3Ω) |
| | Έξοδος πίσω ηχείου | 100W x 2(3Ω) |
| | Έξοδος υπογούφερ | 100W(3Ω) |
| | Εύρος συχνότητας | 20Hz~20KHz |
| | Αναλογία S/N | 70dB |
| | Διαχωρισμός καναλιών | 60dB |
| | Ευαισθησία εισόδου | (AUX) 400mV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ΗΧΕΙΟ | Σύστημα ηχείων | Σύστημα ηχείων 2.1 channel | |
| | | Μπροστινό/κεντρικό/πίσω ηχείο | Ηχείο υπογούφερ |
| | Αντίσταση | 3Ω (DCR 3.4Ω) | 3Ω (DCR 3.4Ω) |
| | Εύρος συχνότητας | 150Hz~20KHz | 40Hz~200Hz |
| | Επίπεδο πίεσης ήχου εξόδου | 86dB/W/M | 86dB/W/M |
| | Ονομαστική είσοδος | 100W | 100W |
| | Μέγιστη είσοδος | 200W | 200W |
| | Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 96x276.5x158 χλστ | 176x388.8x396.3 χλστ. |
| | Βάρος | 1.46 κιλά | 6.6 κιλά |



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Επικοινωνήστε με την SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της SAMSUNG.

| Περιοχή | Χώρα | Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών | Τοποθεσία Web |
|---|---|---|---|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | CHILE | 800-726-7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/cl |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| Europe | BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844<br>Distributor pro Českou republiku :<br>Samsung Zrt., česka organizační složka<br>Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG or<br>08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com/fr |
| | GERMANY | 01805 - 121213 (€ 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/hu |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/it |
| | LUXEMBURG | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.lu |
| | NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80 8 200 128 | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (726786) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0870 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Republic of Ireland | 0818 717 100 | www.samsung.com/uk |
| | Switzerland | 0800-7267864 | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-200-0400 | www.samsung.ru |
| | KAZAHSTAN | 8-800-080-1188 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-800-120-0400 | www.samsung.uz |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com/ur |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv/index.htm |
| | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| Asia Pacific | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| | CHINA | 800-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com.cn |
| | HONG KONG | 3698 - 4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282<br>1800 110011 | www.samsung.com/in |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| | THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800SAMSUNG (7267864)<br>8000-4726 | www.samsung.com/mea |

FOURLIS TRADE

## Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

**Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:**
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

**ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:**

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

## Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης